

5000i

Grande machine d'extraction des fumées à usages multiples

PUREX
CLEAN AIR FOR EVERYONE



Description et caractéristiques

- Affichage digital ergonomique et précis
- Filtres HEPA et carbone à haut rendement
- Régulation automatique du volume pour une extraction constante
- Contrôle permanent du rejet de particules et COV
- Débit d'air réglable

Filtres

	Filtre principal Code 110633	Description HEPA
	Filtre principal Code 110627	Description Chimique
Entrée latérale 	Filtre principal Code 111006	Description F8/F9 Labyrinthe
Entrée arrière 	Préfiltre Code 111144	Description EU5 Sac plissé
	Préfiltre Code 200029	Description G4 Tampon

Spécificités

Alimentation		Alimentation triphasée	
		220v	400v
Entrée latérale	Système volume	OLX5551D	OLX5550D
	Système vide	044251D	044250D
Entrée arrière	Système volume	Not Applicable	OLX5549D
	Système vide	044265D	044261D
Puissance		7.5kW	
Fréquence		50Hz / 60Hz	
Hauteur		1804mm	
Largeur		1250mm	
Profondeur		892mm	
Poids		400kg	
Volume d'air		5000m3/h	
Niveau sonore		<60dBa	

Inclus avec la machine

• 2 x Filtres principaux • 1 or 2 x Préfiltres • 1 x Câble d'alimentation fixe de 4,5 m (sans prise) • 1 x Manuel d'utilisation

En savoir plus : www.cepelec.com
cepelec@cepelec.com
04 76 49 00 37

5000i

Grande machine d'extraction des fumées à usages multiples

GUIDE DE CHOIX

Filtre principal

Kits de connexion

Technique

Interface

Code Description

110624

Chimique


120296

Diamètre de l'extrémité de l'embout	Longueur du flexible	Diamètre d'entrée Purex
200mm	1.0m	200mm



Entrée arrière

Entrée latérale

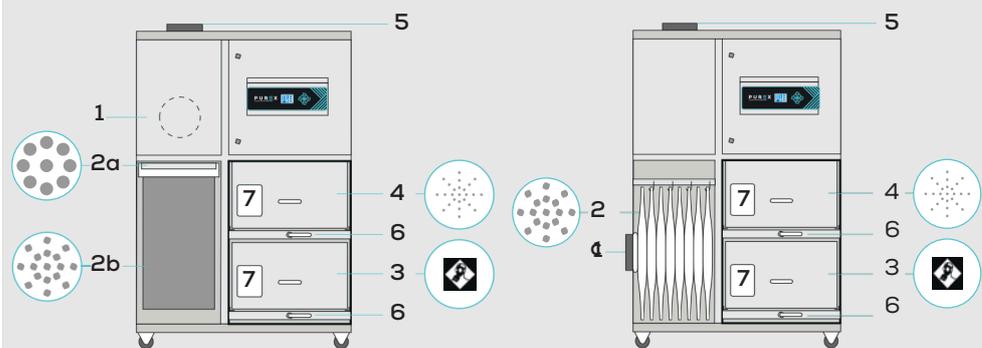

LÉGENDE :

- 1. Entrée d'air - 200 mm joint d'étanchéité
- 2a. Tampon de pré-filtre
- 2b. Sac plissé de pré-filtre
- 2c. Sac labyrinthe de pré-filtre
- 3. Filtre principal (emplacement du charbon)
- 4. Filtre principal (emplacement HEPA)
- 5. Air pur renvoyé sur le lieu de travail
- 6. Poignées de verrouillage du filtre
- 7. Étiquettes d'identification des filtres

L'interfaçage permet de démarrer à distance la machine Purex lorsque la machine connectée démarre.

L'interfaçage peut également avertir la machine connectée lorsque la machine Purex est en alarme.

Votre machine

10011010



10011010

Extracteur Purex

Consultez notre guide d'interfaces pour voir notre vaste gamme d'options